

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SUPORTE P/ MALAS DE ALUMÍNIO RETAS IDEA-PRO – TRIUMPH TIGER/XC 800

Você acaba de receber o kit de suporte p/ Malas de Alumínio Idea-pro para sua TRIUMPH TIGER/XC 800.
Veja abaixo o Kit que você vai montar em sua moto:



Siga as orientações abaixo para uma correta instalação em sua moto:

- 1- Sua moto TRIUMPH TIGER/XC 800 vem de fábrica com os pontos de apoios laterais para fixação dos suportes. Neles existem parafusos M8 que serão substituídos por parafusos mais longos (M8x70), que fazem parte de seu kit.

Para efetuar esse serviço, retire os assentos de sua moto. Caso não consiga acesso com suas ferramentas, a tampa plástica que cobre a rabeta também deverá ser removida.




Remoção da Tampa Plástica



Acesso à porcas dos parafusos

Também nesses pontos existem plaquetas de aço que devem ser mantidas. Elas garantem a integridade do plástico de fechamento da traseira de sua moto.


Parafusos
M8x70(novos)

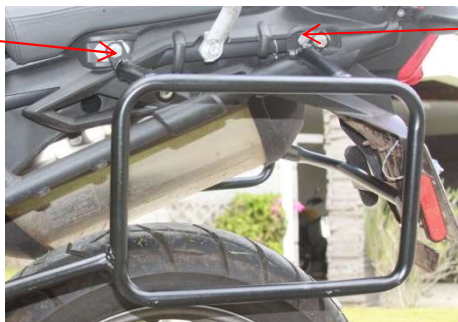

Plaquetas de
aço (originais)

ATENÇÃO: Não dê aperto aos parafusos, somente após a montagem total é que todos os parafusos deverão ser apertados.


- 2- Inicie a instalação dos suportes, posicionando-os alinhados com os furos dos parafusos M8x60. Nos furos correspondentes dos suportes, encaixe os parafusos com suas arruelas, e também a bucha espaçadora, fazendo com que os parafusos entrem em seus respectivos lugares. Utilize as porcas originais de sua moto para fixar os parafusos. Apenas encoste, sem aperto, as porcas, a fim de facilitar o passo seguinte. Faça isso nos dois lados da moto.

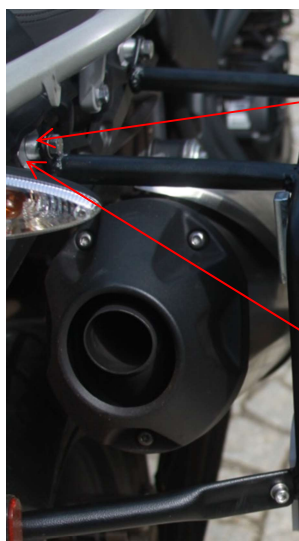

Bucha
Espaçadora

Plaquetas de
aço (originais)

- 3- Proceda agora à fixação das abraçadeiras que são presas à estrutura das pedaleiras traseiras.
Erga a ponta do suporte que ficou apoiada sobre a estrutura da pedaleira, e encaixe a abraçadeira de nylon sob ele.
Em seguida passe os parafusos M5x40, com suas arruelas, pelos furos do suporte de da abraçadeira. Encaixe a parte inferior da abraçadeira e enrosque as porcas e arruelas (isso para o lado esquerdo), ou os parafusos na sapata de fixação (para o lado direito). Não dê aperto final nos parafusos.

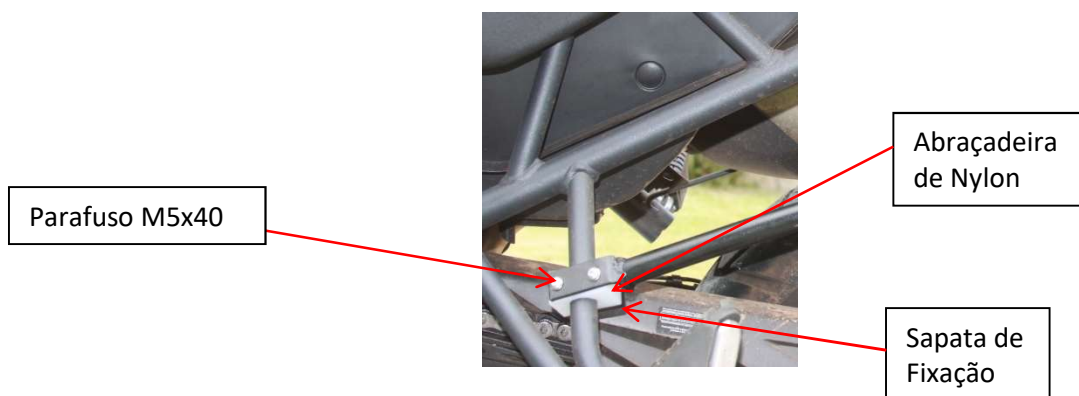

- 4- Agora monte a barra de ligação traseira, utilizando os parafusos M6x20 com porcas e arruelas. Deixe os parafusos frouxos, apenas parcialmente enroscados.



5- Agora que tudo foi montado, passe dar aperto em “todos” os parafusos, em ambos os lados:

- Parafusos M8x70 (4x)
- Parafusos das Abraçadeiras (4x)
- Parafusos na barra de união (2x)

Agora seu suporte está devidamente montado e fixado à sua moto, encaixe as Malas de Alumínio Idea-pro e boa viagem.