

MANUAL DE INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DE MALAS PARA HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 1250

Veja abaixo o kit de peças:



1. Suporte LD
2. Suporte LE
3. Barra Traseira
4. Paraf. Allen M8x35 (2x)
5. Paraf. Allen M6x20 (2x)
6. Porca Sext. M8 (2x)
7. Porca Sext. M6 (2x)
8. Arruela Lisa Dn 8 (4x)
9. Arruela Lisa Dn 6 (2x)

Siga as orientações abaixo para uma correta instalação em sua moto:

Atenção: **Não dê aperto aos parafusos antes do final da montagem, somente encoste-os.**


- 1- Remova o assento do garupa de sua moto, a fim de acessar os parafusos que vão fixar os suportes das malas laterais.



- 2- Apoie os suportes esquerdo e direito sobre os pontos de fixação, e utilizando-se dos parafusos originais, fixe as peças (não dê aperto final ainda!!!).



- 3- No ponto junto a pedaleira do garupa, fixe o braço frontal do suporte. Entre o apoio e a moto, insira uma arruela (não dê aperto final ainda!!!). Fixe o sistema com a porca M8.

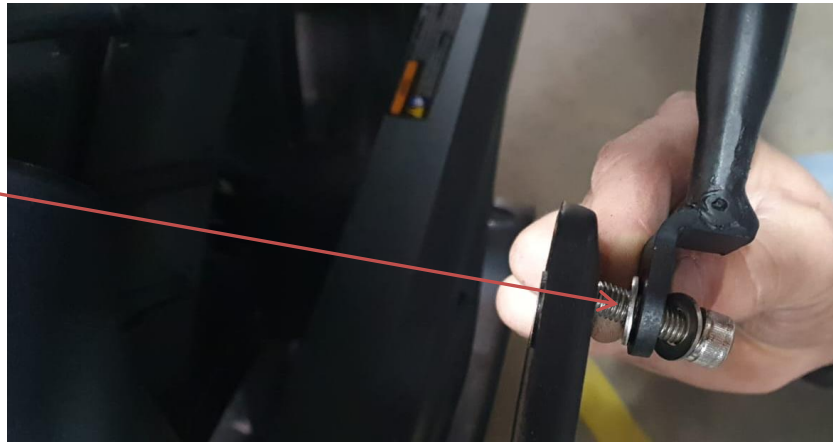

- 4- Una os suportes esquerdo e direito com a barra traseira. Para isso utilize os parafusos m6x20 (porca e arruelas), sem dar aperto final.



Paraf. M6x20

- 5- Agora, verifique que os suportes estejam nivelados em relação ao solo. Confirmada a posição, aperte os parafusos que fixam os suportes, iniciando pelos de cima, depois nas pedaleiras e por último na barra traseira.
- 6- Obs.: Com os parafusos frouxos, é possível mexer nos suportes buscando o nivelamento.
- 7- Agora é encaixar as malas Ideapro e rodar!

