


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO BAGAGEIRO COM BASE PARA TOP CASE PARA HARLEY DAVIDSON PAN AMERICA 1250

Veja abaixo o kit de peças:

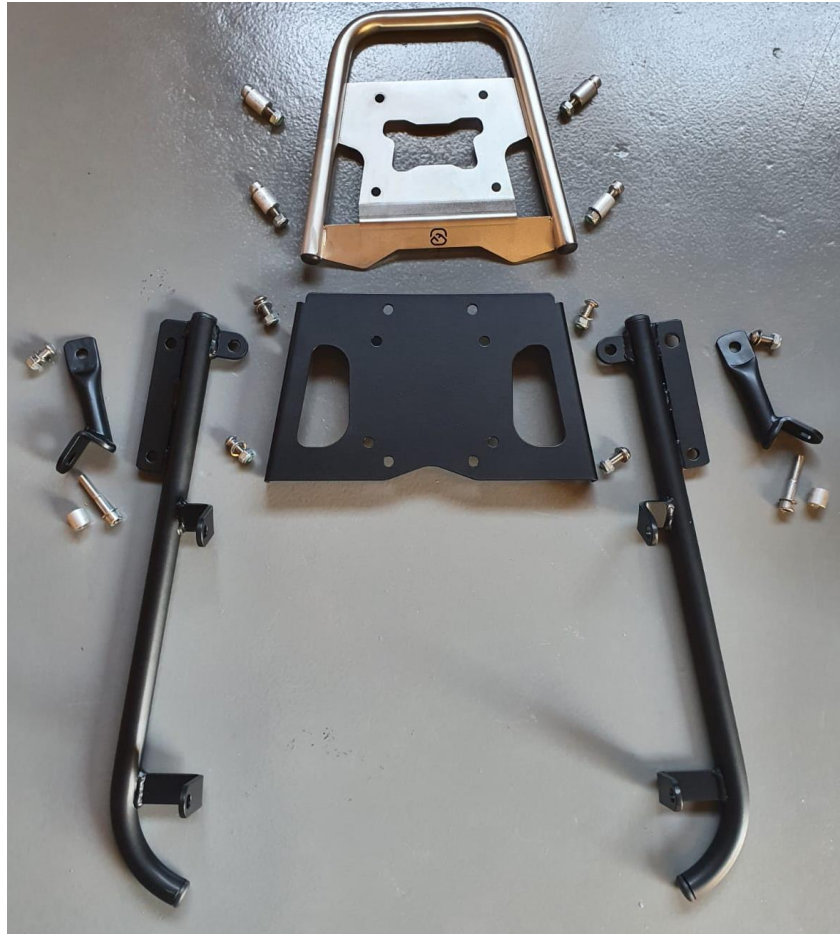

1. Braço LD
2. Braço LE
3. Chapa Adaptadora
4. Braço de Reforço LD
5. Braço de Reforço LE
6. Bucha Espaçadora 10mm (2x)
7. Bucha Espaçadora 20mm (4x)
8. Paraf. Allen Cab. Abaulada M8x20 (6x)
9. Paraf. Allen M8x35 (4x)
10. Paraf. Allen M8x45 (2x)
11. Porca Sext. M8 (10x)
12. Arruela Lisa Dn 8 (8x)

Siga as orientações abaixo para uma correta instalação em sua moto:

Atenção: **Não dê aperto aos parafusos antes do final da montagem, somente encoste-os.**

- 1- Remova o assento do garupa de sua moto, a fim de acessar os parafusos indicados.



- 2- Remova também o parafuso central que fixa a lanterna traseira.




- 3- Desencaixe todo o conjunto plástico preto e gire o conjunto em direção ao tanque.



- 4- Remova os parafusos que fixam as alças originais, volte a fixar a lanterna traseira e volte a base plástica à sua posição original.



- 5- No pontos dos quatro parafusos originais, fixe os Braços Direito e Esquerdo (Não dê aperto aos parafusos ainda!!!).

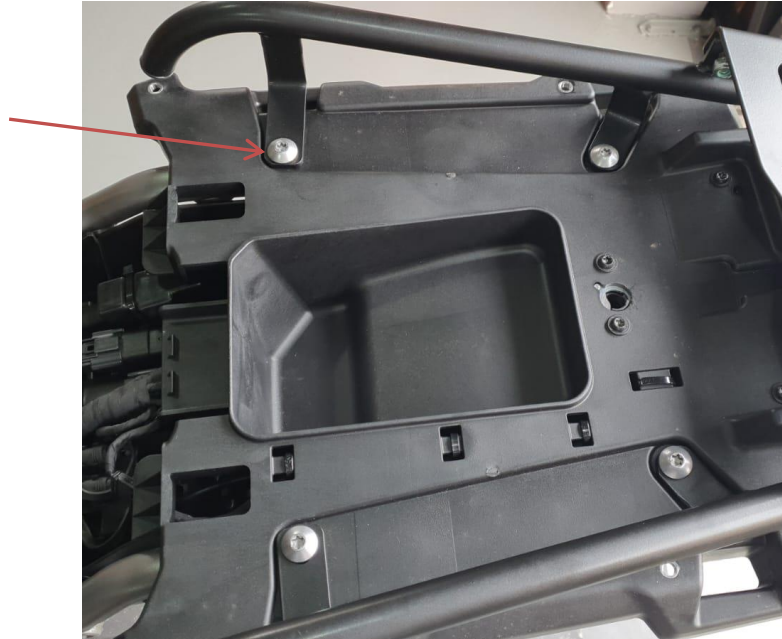

- 6- Instale a Chapa Adaptadora, unindo so Braços Direito e Esquerdo. Para isso use os parafusos de cabeça abaulada M8x20 (4x). Anenas encoste os parafusos, sem aperto!



7- Agora dê aperto aos quatro parafusos originais.



8- Com a moto nivelada, procure nivelar a Chapa Adaptadora. Assim que nivelada, aperte os quatro parafusos M8x20.



9- Monte os Braços de Reforço. Para isso utilize os parafusos de cabeça abaulada M8x20 junto aos Braços Direito e Esquerdo. Na parte inferior da traseira de sua moto, enrosque (nas roscas originais existentes) os parafusos 8x45, fixando assim os Braços de Reforço. Entre o apoio desses braços e a moto, insira o Espaçador 10mm.



10- Sobre a Chapa Adaptadora, apoie as quatro Buchas Espaçadora 20mm, e sobre elas a Base de Fixação. Uma as partes com os parafusos M8x35 (4x).



11- Agora é encaixar o Top Case Ideapro e rodar!

